

Refill-Anleitung für Lexmark Optra C-520, C-522, C-524, C-530 Serie

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Hinweis: Das Wiederbefüllen dieser Tonerkartusche, ohne den anschließenden Chipwechsel ist nur möglich, wenn die Kartusche noch nicht ganz leer ist (Meldung "wenig Toner").. Weitere Infos dazu finden Sie im Schritt 7.

Schritt 1.

Hebeln Sie vorsichtig den Verschlussstöpsel aus der Öffnung heraus. Sollte der Stöpsel nicht auf Anhieb rausgehen, drehen Sie bitte an den Zahnrädern, damit er entriegelt wird und versuchen Sie es erneut. Schütten Sie den restlichen Toner aus dem Tonerbehälter in einen Müllbeutel und entsorgen Sie diesen. Saugen Sie am Besten die Tonerreste aus der Öffnung mit einem Staubsauger ab (Bild 1).

Tip: Der Reinigungsprozess kann bei der zweiten Nachfüllung mit unserem Toner übergangen werden.

Schritt 2.

Nehmen Sie eine Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie diese ca. 30 sek. kräftig durch. Lassen Sie die Flasche anschließend ein Paar Sekunden ruhen. Füllen Sie jetzt den Toner aus der Flasche in die Öffnung ein (Bild 2) und verschließen Sie diese anschließend wieder mit dem Stöpsel (Bitte beachten Sie die richtige Position / siehe Bild 1).

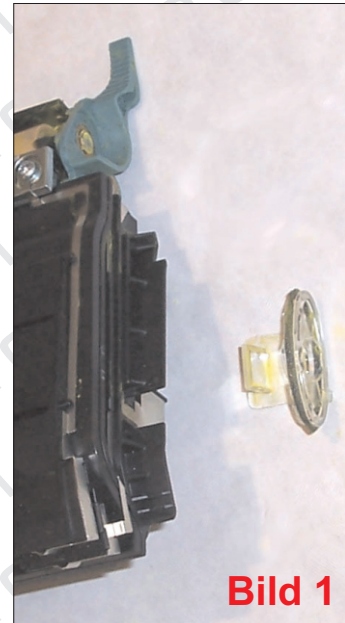


Bild 1



Bild 2

Herzlichen Glückwunsch!

Ihre Tonerkassette ist jetzt wieder einsatzbereit!

Schritt 3.

Damit Sie mit der nachgefüllten Tonerkassette weiterdrucken können, ohne den Chip mitauszutauschen, gehen Sie bitte, wie auf der Seite 113 im Benutzerhandbuch zum Drucker beschrieben vor und schalten Sie den Kassetten-Alarm aus (siehe Bild unten). Damit wird verhindert Sie, dass die Kassettenchips blockieren.

Menü Konfiguration – Alarmmeldungen

Menüoption	Funktion	Wert	Ergebnis
Alarmsteuerung	Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus	Es ertönt kein akustisches Warnsignal, aber der Druckvorgang wird unterbrochen, bis alle Bedieneingriffe abgeschlossen sind.*
		Einzel	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
Kassetten-Alarm	Mit dieser Option können Sie festlegen, wie der Drucker reagieren soll, wenn die Kassette nur noch über eine geringe Lebensdauer verfügt.	Aus 	Der Drucker blendet eine Meldung ein und setzt den Druckvorgang fort.
		Einzel	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.

* Sind mehrere Bedieneingriffe erforderlich, ertönt das akustische Warnsignal nur bei Anzeige der ersten Meldung. Für die nachfolgenden erforderlichen Bedieneingriffe ertönt kein Warnsignal.

OPTIONAL: Wenn Ihre Tonerkassette bereits leer gelaufen ist, bzw. Sie auf die korrekte Tonerstandsanzeige nicht verzichten möchten, tauschen Sie ggf. den Chip mit aus.

Wichtig! Sollte Ihre Tonerkassette nach dem Wiederbefüllen streifig drucken, fordern Sie bitte eine Reinigungsanleitung für das Verteilmesser bei uns an.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.