

Refill-Anleitung für Brother HL-2700, MFC-9420 (TN-04)



ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Wenn Sie Ihre Cartridge zum ersten Mal mit unserem Toner nachfüllen, dann kann man den Reinigungsprozess nicht umgehen. Der Originaltoner darf sich nicht mit Nachfülltoner vermischen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Druckqualität nicht beeinträchtigt wird.

Hinweis: Wenn der Verschlussstöpsel in Ihrer Tonerkartusche aus der neuesten Generation stammt und verschweißt ist, bitte befolgen Sie die Schritte auf der Seite 3.

Schritt 1.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

Schritt 2.

An der Seite der Tonerkartusche befindet sich ein Verschlussstöpsel. Ziehen Sie diesen aus der Öffnung mithilfe einer Zange heraus (Siehe Bild).

Schritt 3.

Schütten Sie den restlichen Originaltoner in einen Müllbeutel und entsorgen Sie diesen.



Schritt 4.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus. Schütteln Sie sie kräftig ca. 30 Sek. lang und lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sek. Ruhen.

Schritt 5.

Füllen Sie das Tonerpulver aus der Flasche in die Öffnung an der Seite und verschließen Sie diese anschließend wieder mit dem Stöpsel.

Damit er der Nachfüllvorgang beendet und Ihre Tonerkartusche wieder einsatzbereit!

Wichtiger Hinweis:


Sollte Ihre wiederbefüllte Tonerkartusche beim Drucker hellere oder dunklere Streifen in der jeweiligen Farbe produzieren, so empfehlen wir die Reinigung des Verteilmessers. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf der Seite 2.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner


Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.

Refill-Anleitung für Brother HL-2700, MFC-9420 (TN-04)

1) Schrauben Sie mithilfe eines Kreuzschraubendrehers 5 Schrauben ab und entfernen Sie die Metallabdeckung. Anschließend lösen Sie die 2 Schrauben am Rand. (Bild 1)

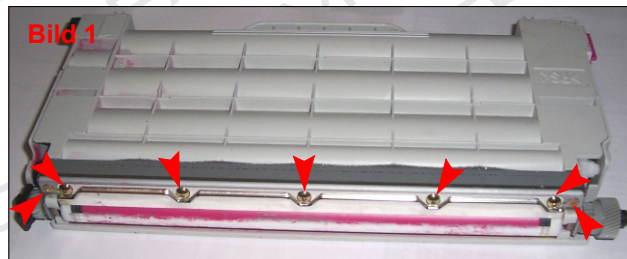

2) Drehen Sie Metalleinheit, die Sie freigelegt haben, als Sie die 2 Randschrauben gelöst haben, um 90° auf sich zu (Bild 2). Auf der Innenseite dieser Metalleinheit finden Sie das Verteilmesser.

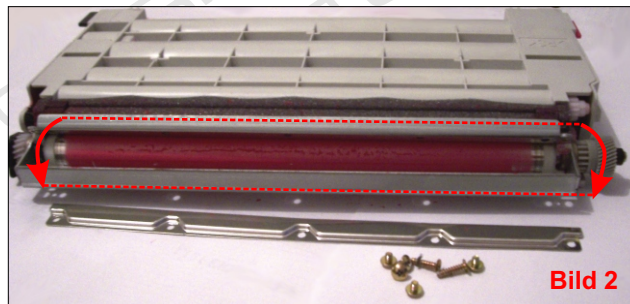


3) Entfernen Sie die Metalleinheit mit der Tonerträgerwalze. Vorsicht, schütteln Sie die Kartusche nicht, damit der Toner nicht herausfällt (Bild 3)



4) Reinigen Sie die Tonerträgerwalze und das Verteilmesser (kleine Metallschiene, die von Innen an der Metalleinheit befestigt ist und direkt an der Walze anliegt) vorsichtig mit einem Papiertuch. (Vorsicht!) Fassen Sie die Trägerwalze nicht mit den Händen an, damit keine Fettflecken entstehen. (Bild 4)

5) Stecken Sie die Trägerwalze zurück an ihren Platz. Befestigen Sie die Metallschiene zusammen mit dem Verteilmesser mit Hilfe der zwei Randschrauben. Legen Sie anschließend die glänzende Metallabdeckung auf die Metalleinheit und schrauben die restlichen 5 Schrauben fest (Bild 5). Fangen Sie dabei am besten in der Mitte an und ziehen die Schrauben nach einander fest. Überprüfen Sie hinterher die Gleichmäßigkeit der Tonerschlacht auf der Walze, indem Sie diese so drehen, dass sie unter der Metalleinheit hervor kommt. Sollte der Tonauftrag ungleichmäßig bzw. streifig sein, kann man die 5 Schrauben nachjustieren. Sollte dies kein besseres Ergebnis gebracht haben, lösen Sie alle 7 Schrauben und führen Sie die letzten Schritte erneut durch.

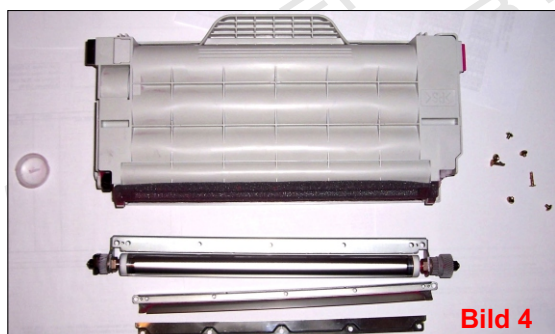

Refill-Anleitung für Brother HL-2700, MFC-9420 (TN-04)

Hinweis: Wenn der Verschlussstöpsel in Ihrer Tonerkartusche aus der neuesten Generation stammt und verschweißt ist, bitte befolgen Sie folgende Schritt:

Schritt 1.

Lösen Sie die zwei äußersten Schrauben an der Metallabdeckung (Bild 1).

Schritt 2.

Drehen Sie Metalleinheit, die Sie freigelegt haben, als Sie die 2 Randschrauben gelöst haben, um 90° auf sich zu. Entfernen Sie die Metallwalze und legen Sie sie zur Seite. Sie sehen jetzt einen Schlitz bzw. den Zugang zu der Tonerkammer.



Schritt 3.

Entfernen Sie den restlichen Originaltoner aus der Tonerkammer, indem Sie die Tonerkartusche mit dem Schlitz nach unten in einen Müllbeutel stecken und kräftig dran rütteln. Entsorgen Sie den Müllbeutel anschließend.

Schritt 4.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus. Schütteln Sie sie kräftig ca. 30 Sek. lang und lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sek. ruhen.

Schritt 5.

Füllen Sie das Tonerpulver aus der Flasche vorsichtig durch die Schlitzöffnung in die Tonerkartusche ein (Bild 2). Warten Sie immer kurz, bevor das Pulver sich abgesetzt hat. Klopfen Sie ggf. vorsichtig gegen die Tonerkartusche, damit das Pulver nach unten durchrutschen kann.



Schritt 6.

Bauen Sie Ihre Tonerkartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Wichtiger Hinweis:

Sollte Ihre wiederbefüllte Tonerkartusche beim Drucken hellere oder dunklere Streifen in der jeweiligen Farbe produzieren, so empfehlen wir die Reinigung des Verteilmessers. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf der Seite 2.