


# Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 1500 2500 2550 2820 2840

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

1) Schrauben Sie die drei Schrauben auf der Seite ab und entfernen Sie die Plastikseitenabdeckung. (Bild 1,2)

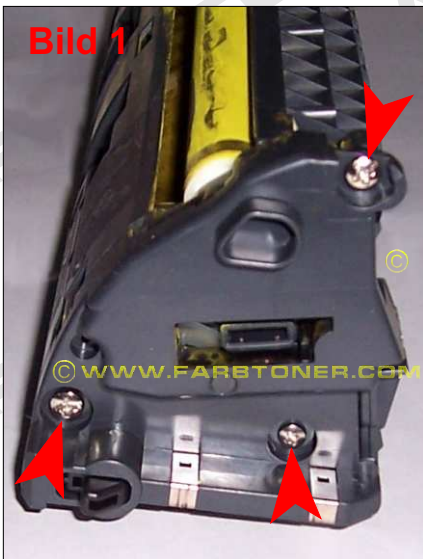

2) Lösen Sie die Schraube (Bild 3) und entfernen Sie das Plastikteil (Bild 4).



## Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 1500 2500 2550 2820 2840

3) Nehmen Sie die Kartusche in die linke Hand, sodass die schwarze Tonerträgerwalze nicht aus der Kartusche herausfällt (Bild 5). In die rechte Hand nehmen Sie einen flachen, breiten Schraubendreher und holen sehr vorsichtig den Stöpsel heraus, dies bedarf ein wenig Kraftaufwand. Stützen Sie den Schraubenzieher ab, damit er, falls er abrutschen sollte, nicht Ihre Hand verletzt.

4) Schütten Sie die Tonerreste vorsichtig in einen Müllbeutel. (Bild 7)



5) Holen Sie die schwarze Trägerwalze heraus und reinigen Sie diese mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch.



6) Saugen Sie den restlichen Toner aus der Öffnung, die die fehlende Trägerwalze hervorgebracht hat sowie aus der Öffnung, die der Stöpsel verdeckt hat. Für diese Zwecke eignet sich am Besten ein Staubsauger mit einem Wasserfilter.



7) Stecken Sie die gereinigte Trägerwalze wieder zurück, in umgekehrter Reihenfolge zu Schritt 5.

8) Schütteln Sie die Tonerflasche ca. 30 sek. lang, bis der Toner gut durchgemischt ist. Nehmen Sie die Kartusche in die linke Hand, damit die Trägerwalze nicht herausfällt, und füllen Sie den Toner mit der rechten Hand in die Öffnung. (Bild 9)

## Refill-Anleitung für HP Color LaserJet 1500 2500 2550 2820 2840

9) Verschließen Sie die Öffnung mit dem Stöpsel. Wenn der Stöpsel beschädigt wurde und Toner durchlässt, benutzen Sie ein wenig Kleber für Plastik. Tragen Sie den Kleber am Rand des Stöpsels auf und setzen diesen anschließend auf die Öffnung. Schrauben Sie alle Plastikabdeckungen wieder fest, Schritt 2 und Schritt 1.

10) Entfernen Sie den Chip mithilfe eines flachen Schraubendrehers. Der Chip wird von einer klebrigen Masse festgehalten.

11) Reißen Sie den weißen Schutzstreifen vom neuen Chip ab und kleben Sie diesen an die alte Stelle zurück.



In unserem Online-Shop können Sie noch folgende Artikel für Ihren Drucker kaufen und somit noch mehr sparen:



C-HP1500-D

Chip für Reset der Bildtrommel



C-HP1500-D  
C-HP1500-B

Chip für Tonerkartusche



D-HP1500

Bildtrommel

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.