

Refill- Anleitung für Samsung CLP-300, CLP-300N, CLX-3160FN, CLX-2160, CLX-2160N



ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Wichtig! Wenn Sie den Zählerchip nicht mitersetzen, sollten die Tonerbehälter nur wiederbefüllt werden, wenn diese vom Drucker noch nicht als komplett leer gemeldet wurden. In dem Fall werden Sie weiter drucken können, die Kartuschen werden jedoch auch weiterhin als leer angezeigt.

Schritt 1.

Nehmen Sie den Tonerbehälter aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers aus dem Benutzerhandbuch.

Schritt 2.

Um das Tonerpulver in den Behälter einfüllen zu können, muss man dafür eine Öffnung an der Seite bohren.

Hinweis: Mit dem roten Kreis auf dem Bild 1 ist die Stelle markiert, die weder angebohrt noch hinterher mit Klebeband beklebt werden sollte.

Schritt 3.

Legen Sie den Tonerbehälter auf die Seite und bohren Sie eine Öffnung, die groß genug dafür ist, um einen kleinen Trichter einzusetzen (Bild 2).

Sollten Sie keinen handelsüblichen Akkubohrer zur Hand haben, könnte man z. B. einen LötKolben benutzen bzw. Einen beliebigen spitzen Gegenstand aus Metall, den Sie zuvor erhitzt haben, um eine Öffnung durchzustechen.



Bild 1



Bild 2

Schritt 4.

Schütten Sie vorsichtig den restlichen Toner aus dem Behälter in einen Müllbeutel heraus und entsorgen Sie diesen. Saugen Sie am besten die Pulverreste aus der Öffnung mit einem Staubsauger ab.

Schritt 5.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie sie ca. 30 Sek. kräftig durch, lassen Sie sie anschließend für ca. 15 Sek. ruhen.

Schritt 6.

Sollten Sie keinen passenden Trichter zur Hand haben, basteln Sie einen Trichteraufsatz aus Papier und setzen Sie diesen in die Öffnung ein. Füllen Sie das Tonerpulver vorsichtig in den Tonerbehälter (Bild 3). Überkleben Sie die Öffnung anschließend mit einem Stück Klebeband um den Austritt von Toner zu vermeiden.



Bild 3

Schritt 7. (Optional).

Kleben Sie den neuen Chip auf so, wie es auf dem Bild 4 gezeigt ist. Beachten Sie dabei die richtige Position.

Wenn Sie einen Chip haben, der anders aussieht, als auf dem Bild 4 und nur 4 Kontakte hat, so kleben Sie diesen so auf, dass der Pfeil in Richtung Zahnrad zeigt.

Wichtig:

Starterkartuschen haben keine Chips, können jedoch durch neue Chips resettet werden.



Bild 4

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der Konstruktion ist es bei einigen Tonerkartuschen nicht möglich, den Chip so zu platzieren, wie es auf dem Bild 4 gezeigt ist. Sollte also Ihre Kartusche so aussehen, wie auf dem Bild 5 (links), so sägen Sie die beiden abstehenden Plastikknippel einfach ab, dann passt der Chip auch wieder drauf und die Kontakte sind in der richtigen Position (Bild 5 Rechts).

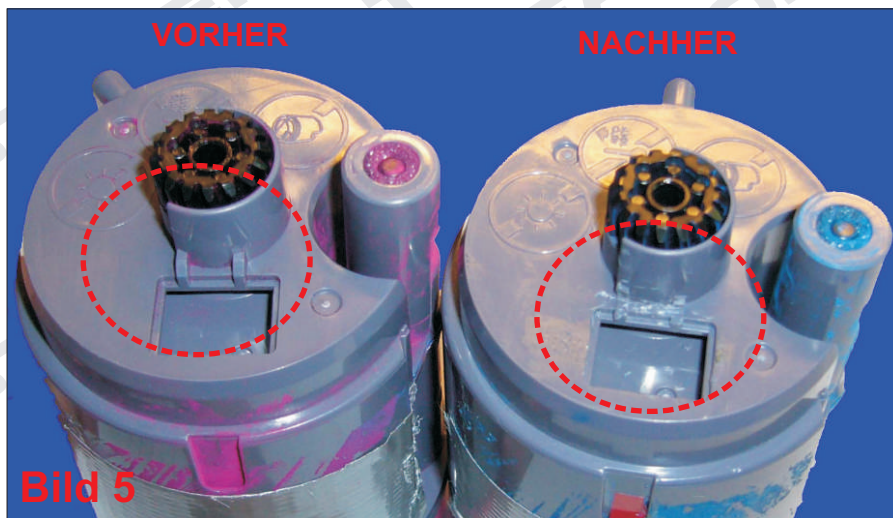


Bild 5

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.