

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus.  
Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.  
(Bild 1)

Die Kartusche besteht aus 2 Kammern:

- Kammer für den Toner,
- Kammer für den Resttoner.

Der Resttoner muß bei jeder Nachfüllung unbedingt entfernt werden. Wenn der Resttonerbehälter überfüllt ist, gelangt der verschmutzte Resttoner ins Innere des Druckers.




1) Nehmen Sie einen Müllbeutel und halten Sie die Kartusche vorsichtig mit dem blauen Hebel nach oben über die Mülltüte. Nehmen Sie einen Schraubenzieher in die andere Hand und drücken Sie auf die Klappe der Resttonerkammer. Schütteln Sie die Kartusche leicht, sodaß der Resttoner in den Müllbeutel fallen kann. (Bild 2)

Wenn sich sehr viel Toner im Resttonerbehälter angesammelt hat und der Toner so zusammengepresst ist, daß er nicht mehr herausfällt, bohren Sie eine kleine Öffnung (siehe Bild 3) und entfernen Sie den Toner durch diese Öffnung. Das Loch kleben Sie anschließend fest mit Klebeband zu.



Wenn Sie die Kartusche schon einmal mit unserem Toner befüllen, entfällt der Reinigungsprozeß, sodaß Sie zu Schritt 5 übergehen können.

2) Drücken Sie auf den kleinen herausstehenden weißen Hebel und drehen Sie den blauen Hebel. So kommen Sie an die Tonerhauptkammer. (Bild 4,5)

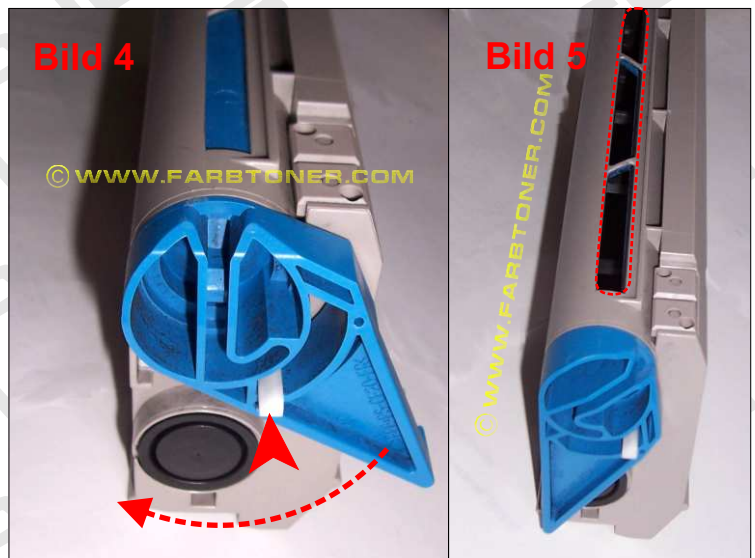

## Refillanleitung für Xerox Phaser 2135

3) Stecken Sie die Kartusche in einen Müllbeutel und drehen Sie diese um. Damit alle Tonerreste herausgehen, klopfen Sie mit dem Schraubenzieher leicht gegen die Kartusche. (Bild 6)

4) Saugen Sie die Tonerreste gründlich aus, drehen Sie den blauen Hebel wieder um und verschließen so die Kartusche. (Bild 7)

5) Saugen Sie den Resttonerbehälter ebenfalls aus. (Bild 8)



**Bild 6**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Bild 9**



**Bild 10**

6) Lösen Sie den Stöpsel mithilfe eines flachen breiten Schraubenziehers. (Bild 9)

7) Schütteln Sie die Tonerflasche gründlich ca. 2 Minuten lang. Schütten Sie den neuen Toner in die Kartusche (Bild 10) und stecken Sie den Stöpsel wieder in die Öffnung. Bauen Sie die Kartusche anschließend wieder in den Drucker ein (siehe Druckeranleitung).

Wenn Sie zum ersten mal mit unserem Toner nachfüllen, empfehlen wir Ihnen eine Reinigung der Fotowalze. Sollten Qualitätsprobleme mit dem Ausdruck nach der Befüllung auftauchen, reinigen Sie die jeweilige Fotowalze der Kartusche, die Probleme bereitet, z.B. Magenta.

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Schutzhandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen auf die wir vorsorglich hinweisen.