


Tausch-Anleitung Supply-Roller für Epson C900 / C1900

Zusatzblatt Refill-Anleitung ab Schritt 3.



Schritt 4.

Ziehen Sie die kleine Fixier-Halterung aus Plastik in Richtung zu sich, drücken Sie sie hierfür leicht nach unten.

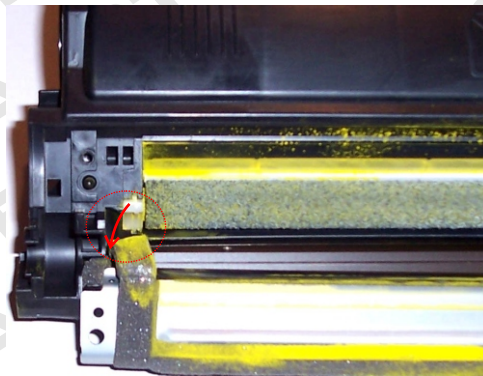

Schritt 5.

Ziehen Sie jetzt den alten Supply-Roller vorsichtig am linken Ende heraus, hierfür muss der Roller etwas angehoben und leicht gerüttelt werden.



Schritt 6.

Setzen Sie jetzt den neuen Supply-Roller wieder ein.
(mit dem längerem Metallstift rechts einsetzen und
etwas drehen, bis er eingerastet ist).

Setzen Sie jetzt die kleine Plastik-Halterung wieder zurück an
das linke Ende des Rollers (der längere Teil zeigt nach oben)

