

Refill-Anleitung für HP CP1210, CP1215, CM1312, CM1514, CP1510, CP1515, CP1518



ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Bitte, bevor Sie mit Nachfüllvorgang beginnen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte tragen Sie beim Befüllen die Handschuhe.

Schritt 1.


Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung Ihres Druckers.

Schritt 2.

Schrauben Sie die zwei Schrauben an einer der Seiten ab und nehmen Sie die Seitenabdeckung ab (Bild 1).

Schritt 3.

Schrauben Sie an der anderen Kartuschenseite die zwei Schrauben ab (Bild 2) und nehmen Sie ebenfalls die Seitenabdeckung ab.

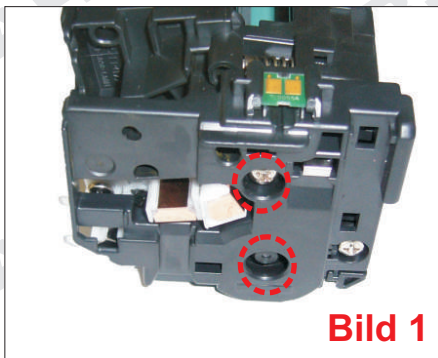

Schritt 4.


Nachdem Sie die beiden Abdeckungen abgenommen haben, können Sie die Kartusche in 2 Teile zerlegen (Bild 3). Beim Zerlegen achten Sie bitte darauf, dass die Feder rausspringen kann (Bild 4, roter Pfeil), diese Feder bitte gut aufheben bis zur Wiederausammensetzung. Der eine Teil (Bild 4) besteht aus der Fotowalze und dem Resttonerbehälter. Der untere Teil (Bild 3, unten) enthält den Tonerbehälter, der zu befüllen ist.



Refill-Anleitung für HP CP1210, CP1215, CM1312, CM1514, CP1510, CP1515, CP1518

Schritt 5.

Nehmen sie die Fotowalze und die schwarze Walze (Ladewalze) heraus. Es dürfen keine Fingerabdrücke auf die Walzen kommen, gar bleiben. Die Fotowalze (grün) ist sehr lichtempfindlich und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden! Jetzt können Sie die zwei Schrauben von dem Abstreifer abschrauben und das Abstreifermesser sehr vorsichtig abnehmen.

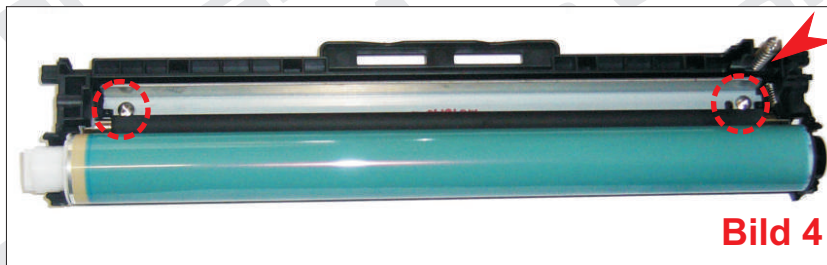



Schritt 6.

Unter dem Messer befindet sich der Resttonerbehälter. Schütten Sie den Resttoner aus (Bild 5). Bitte den Abstreifer nicht komplett sauber wischen, einwenig davon wird später als eine Art Schmiermittel benötigt. Setzen Sie den Abstreifer vorsichtig zurück und bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen (Bild 4).



Schritt 7.

Nehmen Sie das zweite Kartuschenteil und schrauben Sie an der Seite das weisse Plastikteil (Bild 6) mit den Kontakten ab. Jetzt ist die Tonerwalze frei. Sie können sie herausnehmen (Bild 7). Achten Sie bitte auf das Zahnrad (Bild 8, roter Pfeil), es darf nicht verloren gehen..

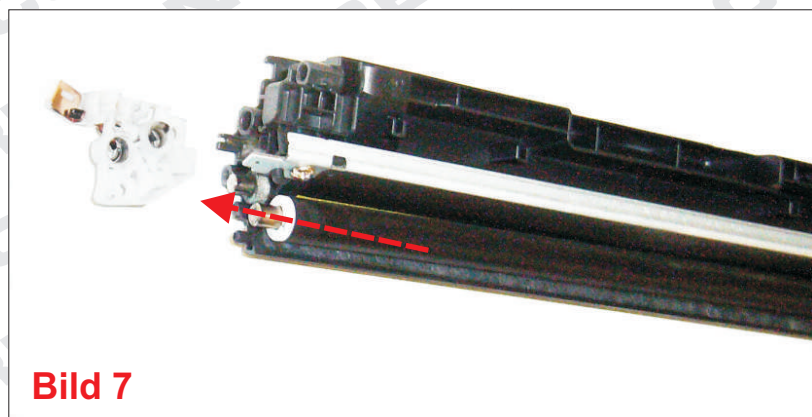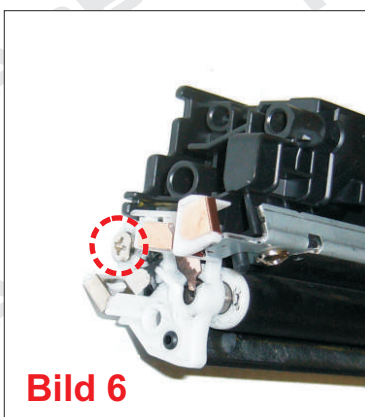

Refill-Anleitung für HP CP1210, CP1215, CM1312, CM1514, CP1510, CP1515, CP1518



Schritt 8.

Schrauben Sie die zwei Schrauben ab, die das Messer festhalten (merken Sie sich zuvor die genaue Position des Verteilmessers. Es muss hinterher auf der gleichen Höhe positioniert werden). Nehmen Sie es ab und reinigen Sie es vorsichtig mit einem trockenen Papiertuch. Das Messer darf nicht verbogen werden und muss spiegelblank sein (Bild 8).



Schritt 9.

Entfernen Sie die Tonerreste aus der Kartusche (empfiehlt sich nur bei der ersten Wiederbefüllung mit unserem Tonerpulver), saugen Sie sie aus und füllen Sie den neuen Toner in die Öffnung ein (Bild 9). Als Einfüllhilfe könnten Sie z. B. einen unten abgeschnittenen Kaffeefilter verwenden.

Bauen Sie alles in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.




Schritt 10.

Setzen Sie die 2 Teile der Kartusche wieder zusammen. Achten Sie bitte darauf, dass Feder sowie Zahnrad wieder an ihre ursprünglichen Positionen kommen.

Schritt 11.

Tauschen Sie den Chip aus. Schneiden Sie dazu die zwei Plastikecken ab, die sich oberhalb des Chips befinden und legen Sie den Chip somit frei (Bild 10, rote Pfeile). Nehmen Sie den alten Chip heraus und entsorgen Sie diesen. Bestreichen Sie die seitlichen Einsteckrillen (links und rechts) mit z. B. Papierkleber und setzen Sie den neuen Chip an die Stelle des alten wieder ein (Bild 11).

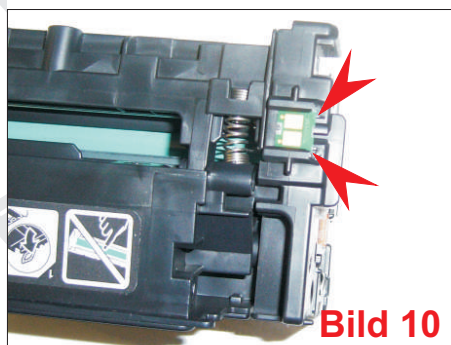

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.