

Refill-Anleitung für OKI C9600, C9800



Hinweis:

Das Wiederbefüllen dieser Tonerkartusche ohne den Chiptausch ist nur möglich, wenn die Kartusche noch nicht ganz leer ist. Dabei verzichtet man vollständig auf die Tonerstandsanzeige.

Schritt 1.

Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Hinweise aus dem Benutzerhandbuch.

Schritt 2.

Ziehen Sie den Stöpsel heraus, der die Öffnung zu der Tonerkammer verschließt.

Schritt 3.

Schütten Sie den restlichen Toner aus der Tonerkammer in einen Müllbeutel heraus und entsorgen Sie diesen.

Schritt 4.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie sie ca. 30 sek. lang kräftig durch. Lassen Sie die Flasche anschließend für ca. 15 sek. ruhen.


Schritt 5.

Füllen Sie das Tonerpulver vorsichtig in die Öffnung ein und verschließen Sie sie anschließend mit dem Stöpsel.



Schritt 6.

Ziehen Sie vorsichtig den Aufkleber auf einer Seite ab. Damit öffnet sich die Stelle, wo der alte Chip liegt. Tauschen Sie den originalen Chip durch einen neuen aus und verdecken Sie die Stelle wieder mit dem Aufkleber.

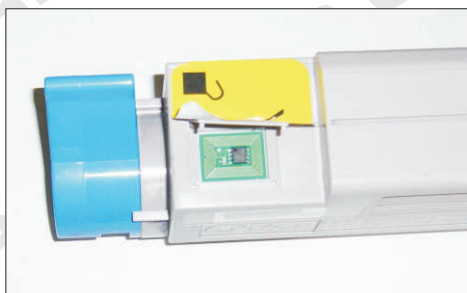

Herzlichen Glückwunsch!
Damit ist der Nachfüllvorgang beendet und die Kartusche wieder einsatzbereit.