

Refill-Anleitung für Minolta Magicolor 1600, 1650, 1680, 1690 Serie



ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1.

Nehmen Sie die Tonerkartusche aus Ihrem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Anweisungen aus dem Handbuch.

Achtung! Sollten Sie an der Walzenoberfläche Streifen oder Aussetzer beobachten, die auf die Verunreinigung des Verteilmessers zurück zu führen sind, dann verfahren Sie so, wie im Schritt 7 beschrieben.

Schritt 2.

Ziehen Sie den Stöpsel heraus, indem Sie diesen mit einem flachen Schraubenzieher raushebeln (Bild 1).

Schritt 3.

Entleeren Sie den Tonerbehälter, indem Sie die Kartusche mit der Öffnung nach unten in einen Müllbeutel halten und die Tonerreste vorsichtig ausklopfen (dieser Vorgang ist nur bei der ersten Wiederbefüllung mit unserem Tonerpulver zu empfehlen).



Bild 1

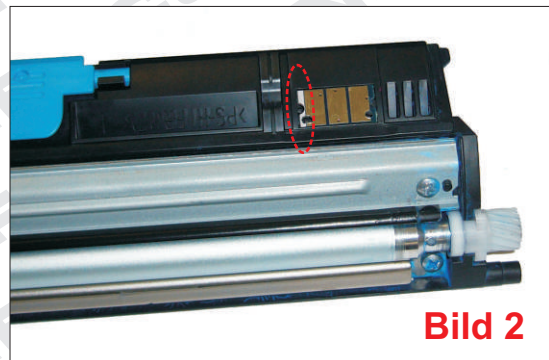


Bild 2

Schritt 4.

Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie sie kräftig durch. Lassen Sie sie anschließend für einige Sekunden stehen, damit das Tonerpulver sich nach unten absetzen kann.

Schritt 5.

Füllen Sie den Toner aus der Flasche vorsichtig in die Öffnung in der Kartusche ein und verschließen Sie sie anschließend wieder mit dem Stöpsel.

Schritt 6.

Lösen Sie die kleine Schraube, die den alten Chip fixiert und nehmen Sie diesen ab. Platzieren Sie den neuen Chip so, wie auf dem Bild gezeigt (weißer Rand links). Befestigen Sie den neuen Chip entweder mit der Schraube oder bestreichen den Chip von der unteren Seite mit etwas Kleber, damit er nicht herausfallen kann (Bild 2). Wichtig dabei ist, dass der neue Chip nicht absteht, sondern in die Öffnung eingesetzt ist.

Ihre Kartusche ist jetzt wieder einsatzbereit!

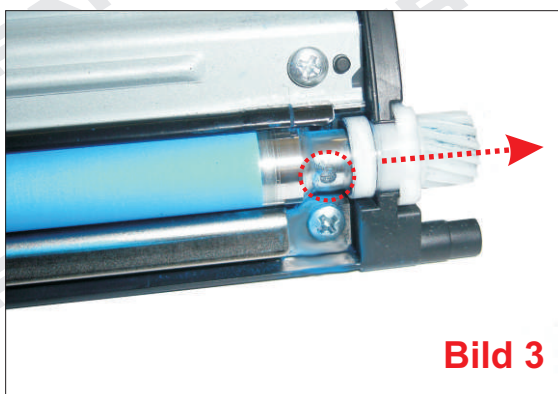


Bild 3

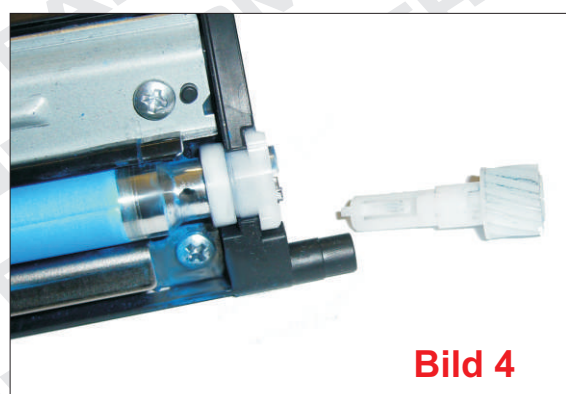






Bild 4

Refill-Anleitung für Minolta Magicolor 1600, 1650, 1680, 1690 Serie



Schritt 7. (Reinigung)

1. Lösen Sie das Zahnrad, indem Sie durch das Eindrücken (dünnen Schraubenzieher benutzen) in einer der zwei kleinen Öffnungen (siehe Markierung auf dem Bild 3) den Schnappverschluss lösen.
2. Drehen Sie die Kartusche auf die andere Seite. Drücken Sie auf den weißen Schnapper und lösen Sie dabei den Plastikstift, indem Sie ihn seitlich herausziehen (Bilder 5 + 6)
3. Nehmen Sie jetzt die beiden Plastikzahnräder an (merken Sie sich zuvor deren Position, Bild 7).
4. Nehmen Sie jetzt die weiße Plastikfixierung auf der anderen Seite der Metallwalze ab (Bild 8) und ziehen Sie die Walze heraus.
5. Reinigen Sie jetzt die Walze sowie die Arbeitsoberfläche des Verteilmessers mit einem weichen trockenen Papiertuch (Bild 9). Saugen Sie an dieser Stelle die Tonerreste aus dem Schlitz ab.
6. Setzen Sie die Kartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und befüllen Sie sie anschließend mit dem Toner, wie in den Schritten 2 bis 6 beschrieben.

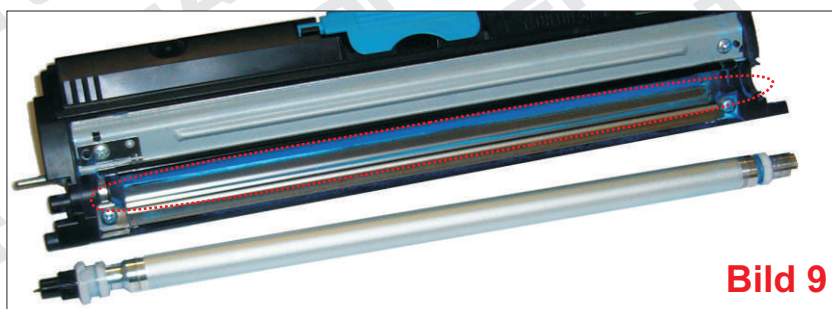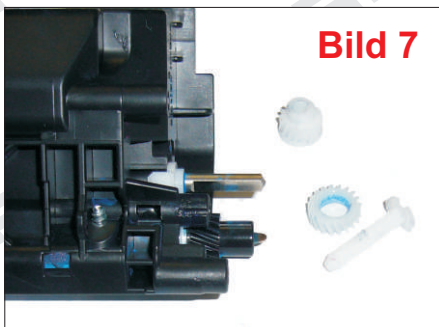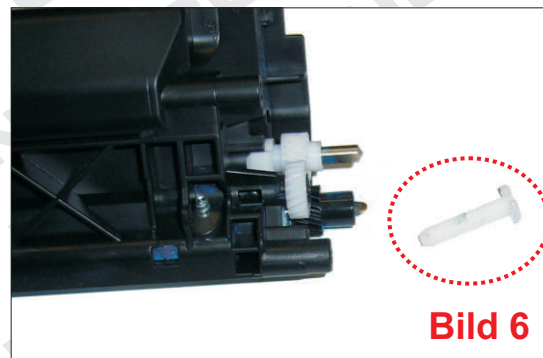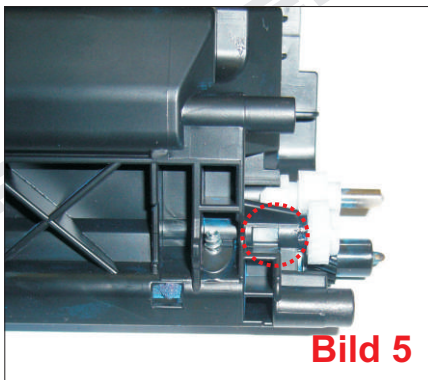

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.