

Refill-Anleitung für Konica Minolta 5430, 5440, 5450

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.



Hinweis: Eine Demontage dieser Cartridge ist leider mit sehr viel Aufwand verbunden, daher ist die empfohlene Reinigung des Tonerbehälters nicht möglich. Als Folge dessen kann es dazu kommen, dass Originaltoner mit dem Refill-Toner vermischt werden, was zu einer möglichen Verschlechterung der Druckqualität führen kann.

Wichtig! Diese Tonerkartusche sollte nach dem Wiederbefüllen nicht mehr transportiert werden. Vermeiden Sie weitestgehend das Schütteln der Tonerkartusche und drehen Sie sie auf keinen Fall um! Beim gesamten Füllvorgang sollte der untere Teil der Kartusche möglichst in der Position mit der Photowalze oben verarbeitet werden.

Diese Tonerkartusche besteht aus insgesamt zwei Behältern: 1 - Tonerbehälter, 2- Resttonerbehälter (Bild 1). Der Chip ist die Pos. 3.

Schritt 1: Lösen Sie die acht Schrauben an der Seitenabdeckung der Tonerkartusche. (Bild 2)

Schritt 2: Nehmen Sie die Abdeckung ab. Dabei kann etwas Toner aus der Cartridge herauskommen, was normal ist.

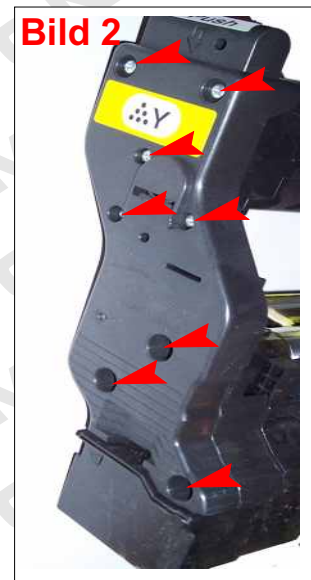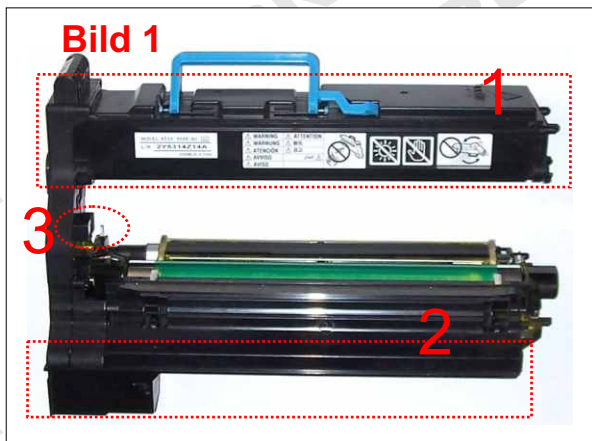


Schritt 3: Nehmen Sie den Stöpsel mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers heraus. (Bild 3). Dies erfordert etwas Kraftaufwand.

Schritt 4: Nehmen Sie die Flasche mit dem Toner aus der Verpackung heraus und schütteln Sie sie kräftig ca. 30 sek. lang durch. Lassen Sie die Tonerflasche anschließend für ca 15. Sek. stehen.

Fühlen Sie jetzt das Tonerpulver in die Öffnung im Tonerbehälter und verschließen Sie sie anschließend mit dem Stöpsel. (Bild 4). Sollten die Ränder des Stöpsels beim Herausziehen beschädigt worden sein, bestreichen Sie sie vor dem Verschließen mit etwas Papierkleber, um zu gewährleisten, dass kein Tonerpulver austreten kann.




Refill-Anleitung für Konica Minolta 5430, 5440, 5450

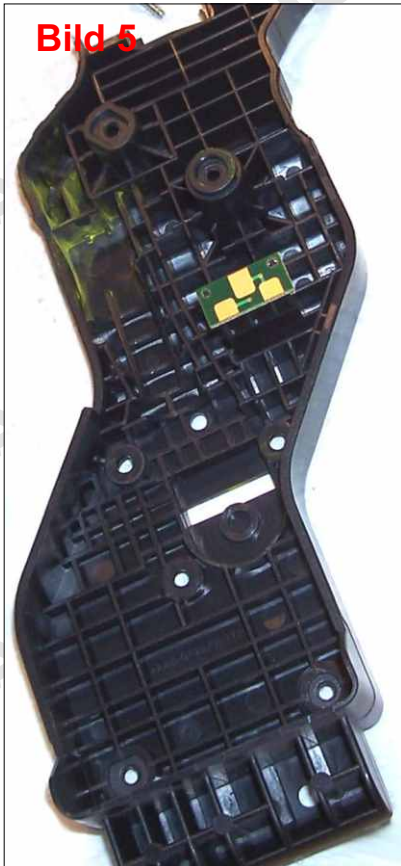


Schritt 5. Auf der Innenseite der Seitenabdeckung befindet sich der Chip. Nehmen Sie den alten Chip ab und tauschen Sie diesen durch einen neuen Chip aus (Bild 5).

Dabei werden Sie merken, dass der neue Chip auf der Unterseite etwas dicker ist als der Originale.

Daher präparieren Sie die Stelle, wo er eingesetzt wird, indem Sie einen Teil der Plastikhalterung entfernen (machen Sie eine Einkerbung mithilfe eines spitzen Gegenstandes), sodass der kompatible Chip wieder flach in die dafür vorgesehene Stelle passt (Bild 6).

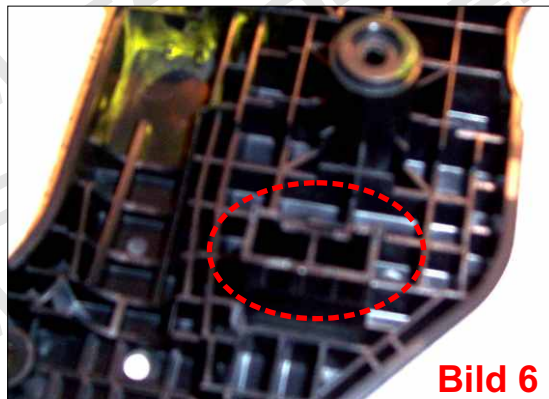

Schritt 6: Setzen Sie die Cartridge wieder zusammen, wie auf dem Bild 7 gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Röhren A und B richtig in einander einrasten, dabei suchen Sie nach der tiefsten Position.

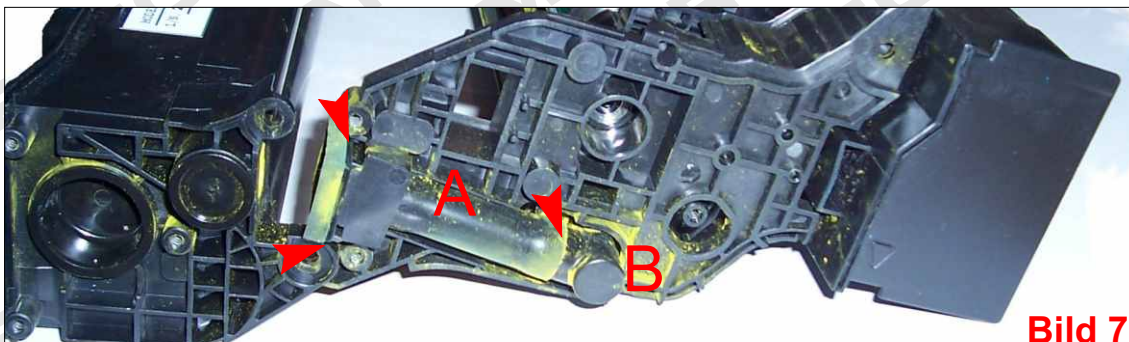

Refill-Anleitung für Konica Minolta 5430, 5440, 5450

Schritt 8: Bohren Sie eine Öffnung an der Seite des Resttonerbehälters. (Bild 8) Versuchen Sie dabei, ihn möglichst in der senkrechten Position zu halten um zu vermeiden, dass das Resttonerpulver von Unten an die Ladewalze gelangen kann.

Schritt 9: Schütten Sie den Resttoner in einen Müllbeutel. Anschließend kleben Sie die Öffnung mit Klebeband wieder zu.



Herzlichen Glückwunsch!
Der Nachfüllvorgang ist damit beendet und Ihre Tonerkartusche wieder einsatzbereit.

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.