

Refill-Anleitung für Lexmark Optra SC-1275

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

Wenn Sie Ihre Cartridge zum ersten Mal mit unserem Toner nachfüllen, dann kann man den Reinigungsprozess nicht umgehen. Der Originaltoner darf sich nicht mit Nachfülltoner vermischen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Druckqualität nicht beeinträchtigt wird.

Schritt 1: Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

Schritt 2: Holen Sie den Stöpsel aus der Kartusche heraus indem Sie einen Schraubendreher als Hebel benutzen. (Bild 1)

Schritt 3: Um die Kartusche gründlich vom restlichen Toner zu befreien, nehmen Sie ein Plastikbeutel und schütten Sie den Toner vorsichtig aus (Bild 2). Achtung! Tonerpulver ist sehr fein und kann leicht entweichen! Anschließend saugen Sie die Tonnerreste mithilfe eines Staubsaugers aus. Damit ist der Reinigungsprozess abgeschlossen.



Schritt 4: Lösen Sie vier Schrauben, die die Plastikabdeckung festhalten. (Bild 3)



Schritt 5: Entfernen Sie die Plastikabdeckung. Der grüne Griff lässt sich ebenfalls abnehmen, achten Sie dabei auf die kleine Sprungfeder, um diese nicht zu verlieren. Entfernen Sie zwei Sprungfedern und lösen Sie die zwei Schrauben, die das Verteilmesser festhalten. (Bild 4)




Refill-Anleitung für Lexmark Optra SC-1275

Schritt 6: Entfernen Sie das Verteilermesser (Bild 5) und reinigen Sie dieses. Das Messer muss absolut sauber und glänzend sein, frei von Tonerresten und Belägen, vor allen Dingen im Berührungsbereich mit der schwarzen Tonerwalze.



Schritt 7: Setzen Sie jetzt Ihre Kartusche in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Füllen Sie den neuen Toner in die Öffnung (Bild 6) und verschließen Sie diese anschließend mit dem Stöpsel. Sollte der Stöpsel beschädigt worden sein und nicht mehr dicht verschließen, können Sie bei uns neue Stöpsel erwerben oder Sie können auch den Öffnungsrand mit einem Kunststoffkleber anstreichen und den Stöpsel hineinstecken.

Schritt 8: Um den Druckerzähler der Kartusche zu reseten, muss die Sicherung ausgetauscht werden, die sich unter zwei Metallplatten befindet. Hebeln Sie die Platten von der Seite aus und biegen Sie sie leicht ab. Jetzt kann die neue Sicherung an den Platz der Alten wieder eingesetzt werden. (Bild 7)

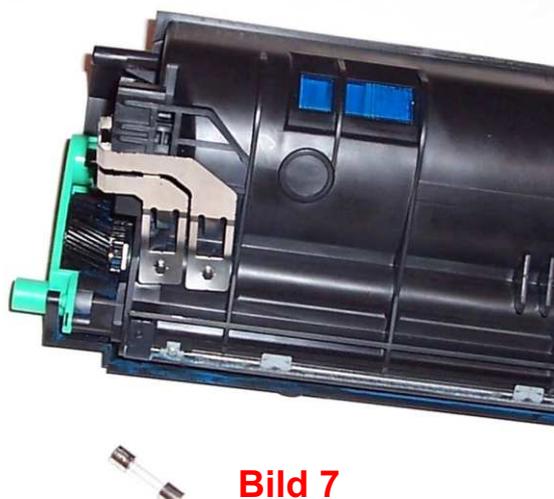

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.