


# Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2400 , 2430, 2450

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.


Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung Ihres Druckers.

1) Ziehen Sie den Tonerstöpsel heraus (Bild 1) und schütten Sie den Resttoner in einen Müllbeutel. Saugen Sie die Kartusche anschließend aus. Der Stöpsel sitzt etwas fest, wenn Sie ihn beschädigen, finden Sie bei uns im Shop Ersatzstöpsel.

Wir empfehlen eine Reinigung der Kartusche, jedoch ist dieser Vorgang nicht unbedingt notwendig. Sie können den alten Toner einfach absaugen und den neuen hineinschütten. Wenn Sie schon zum zweiten Mal mit dem Toner des gleichen Anbieters nachfüllen, entfällt der Reinigungsprozess. Wenn Sie den Reinigungsvorgang übergehen möchten, gehen Sie über zu Punkt 8.

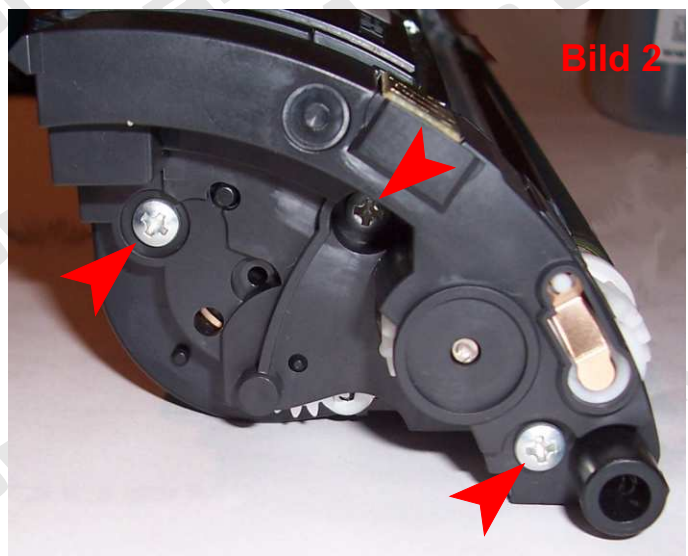

2) Schrauben Sie die 3 Schrauben an der Seite der Kartusche ab und entfernen Sie die Seitenabdeckung. (Bild 2,3)

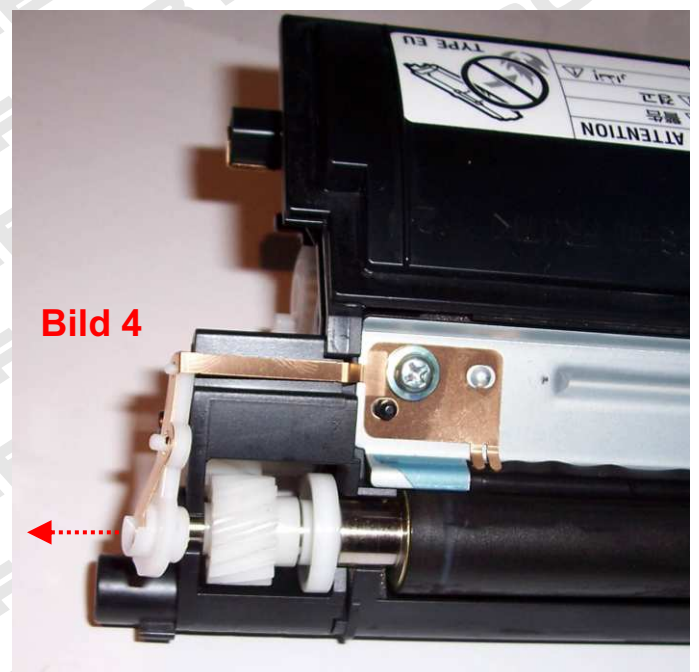

3) Entfernen Sie die weiße Halterung von der Tonerträgerwalze. (Bild 4)

## Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2400 , 2430, 2450

4) Drehen Sie die Kartusche um und entfernen Sie die weiße Halterung, die die Tonerwalze festhält. Pressen Sie dazu den kleinen Haken an der Rolle mit dem Schraubendreher von der Kartusche weg (Bild 5)

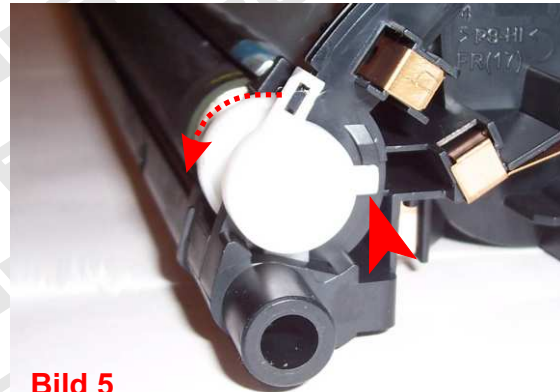


Bild 5

5) Entfernen Sie die Trägerwalze und lösen Sie die vier Schrauben. Drehen Sie die Kartusche dabei nicht, damit der restliche Toner nicht herausgeschüttet wird. Wenn die Tonerwalze beschädigt wurde oder bereits tiefe Kratzer und andere Beschädigungen aufweist, finden Sie in unserem Shop Ersatzträgerwalzen. (Bild 6)

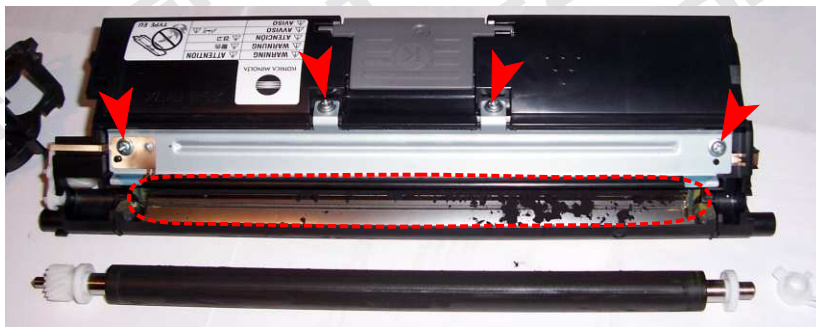


Bild 6

6) Klappen Sie die Metallplatte, die Sie abgeschraubt haben, vorsichtig auf und saugen Sie den Resttoner aus der Kartusche und um die Schaumstoffwalze herum heraus. Wenn die weiche Tonerwalze beschädigt wird, finden Sie auch dafür Ersatz in unserem Shop. (Bild 7)



Bild 7


## Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2400 , 2430, 2450

7) Bauen Sie die Kartusche nun wieder zusammen, befolgen Sie dabei die bisherigen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge: Schritt 6, 5, 4, 3 und 2.

8) Schütteln Sie die Tonerflasche kräftig ca. 30 sek. lang und schütten Sie den neuen Toner in die zusammengebaute Kartusche.

9) Nur für Konica Minolta 2400: Wenn Sie den Toner nachgefüllt haben, als die Kartusche noch nicht ganz leer war, wird der Chip nicht blockiert und Sie können ohne Probleme einfach weiter drucken. Verfahren Sie wie folgt: Deaktivieren Sie die Kontrollfunktion des Druckertreibers noch bevor der Drucker meldet, dass die Kartusche leer ist. Für Windows: Start-Programme-"Konica-Minolta Magicolor 2400 Hilfsprogramme"- "Konica Minolta 2400 Status"-Drucker-Moduseinstellungen. Hier entfernen Sie den Hacken bei "Tonerüberwachung" und bestätigen Sie mit OK. Danach den PC neu starten.

Wenn die Kartusche leer war (oder allgemein für Konikc Minolta 2430/2450), dann blockiert der Chip Ihren Drucker und muß ausgewechselt werden. Der Chip befindet sich auf der Kartusche und wird von einer kleinen Schraube festgehalten. Lösen Sie die Schraube. Damit der Chip richtig eingesetzt werden kann, entfernen Sie die kleine Plastikerhebung mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers, tauschen Sie den Chip aus und drehen Sie die Schraube wieder fest.

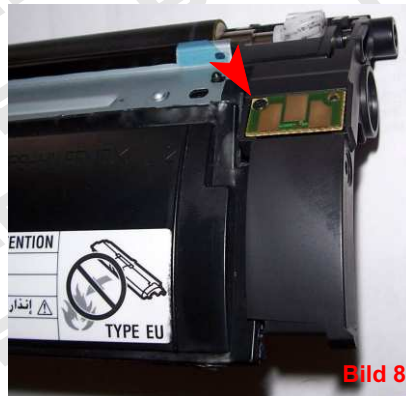

In unserem Online-Shop können Sie noch folgende Artikel für Ihren Drucker kaufen und somit noch mehr sparen:



R-QMS24

Verschlussstöpsel  
für die Kartusche



S-QMS24-D

Anleitung+Sicherung für  
Rücks. der Bildtrommel



D-QMS24

Bildtrommel



DR-QMS24

Developer Roller  
für die Kartusche



SR-QMS24

Supply Roller  
für die Kartusche

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.